



D

Bedienungsanleitung

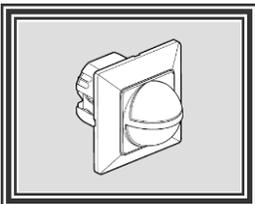


EBM200R/W/UP

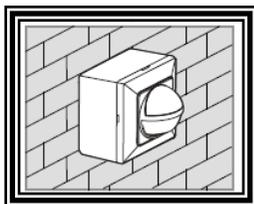

EBM200R/W/AP

Installations-Tips:

- Keine direkte Lichteinstrahlung
- nicht in der Nähe von Heizung, Klima, Pflanzen.
- Kein Durchzug





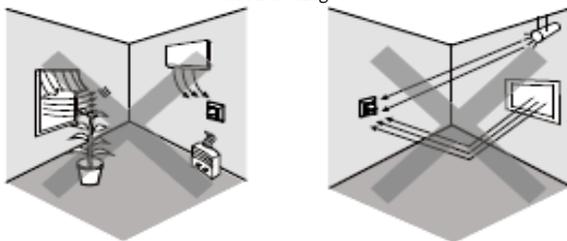


Die Installation sollte durch eine Fachperson ausgeführt werden.

Bewegungsmelder 200° AP/UP



Technische Spezifikationen

Netzspannung	230V~ 50Hz
Schaltleistung	Glühlampen : 2000W max. Halogen Lampen 230V : 1200W max. FL-Röhren: 900VA / 100µF. NV Halogen Lampen: 1000VA. Sparlampen: 600VA.
Erfassungswinkel	Bis 200°
Erfassungsbereich	Bis 9m bei Montagehöhe 1.2M - 1.5M. Bis 8m bei Montagehöhe 1.8M - 2.0M.
Montagehöhe	1.2m - 1.5m optimal, max. bis 2m
LUX Einstellung	3 feste Einstellungen: 5 / 30 / 100 und Slave / "☞" (Learning, Bereich: 5 - 1000LUX) / "☞" (Reset).
Auto „Off“ Timer veränderbar	7 feste Einstellungen: 20s. / 1m. / 5m. / 15m. / 30m. / test (2sec) / (kurz impulse: 1sec ON, 9sec OFF).
Meter (Distanz)	Einstellbar für überwachte Zonen
Alarm Sound	Letzte 15sec: "Bi" Ton ertönt Letzte 10sec: "Bi-Bi" Ton ertönt Letzte 5sec : "Bi-Bi-Bi" Ton ertönt und die Lampen schalten sich nach 5sec. aus.
Manueller Schalter (3 modi)	Manual "ON" 2Std. / AUTO / OFF.
Feinsicherung	Träge, 10A 250V (5x20mm)
Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	0°C to +45°C

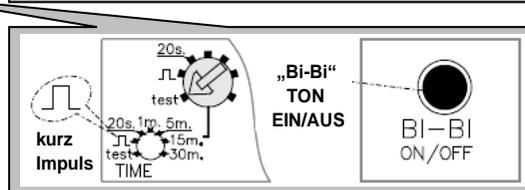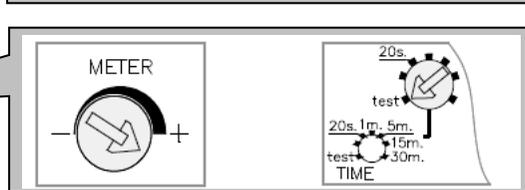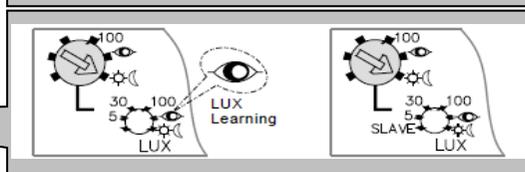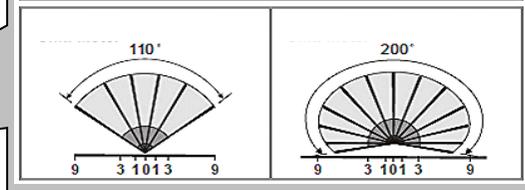
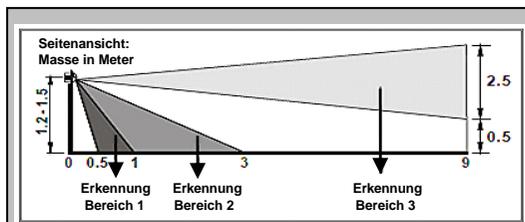


Montage:



AP

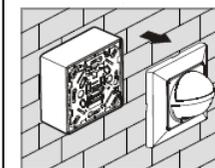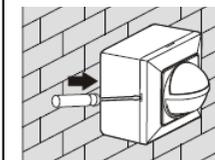

UP

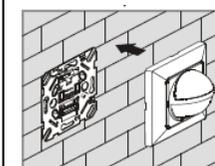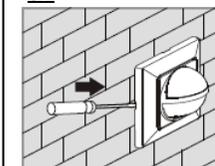

Programmierung:

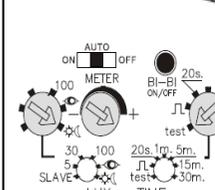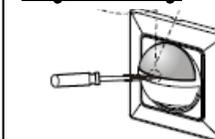

Anschlussarten:

Taster

Fern-Schalter: Bewegungsmelder als Schalter mit sep. Taster

Taster

Taster

Master

Slave

Master / Slave: Zu 1 Master können max. 10 Slave-Sensoren parallel angeschlossen werden. Master-Slave Max.100m Länge.

Taster

Taster

Master


Master

Master / Master: Die LUX und TIME Einstellung sind voneinander unabhängig einstellbar. Die Einschaltung erfolgt durch den ausgelösten Master Sensor.

Garantie


Elbro Geräte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollten dennoch Fehler in der Funktion auftreten, gewähren wir eine Garantie von 36 Monaten (nur gültig mit Rechnung).

- Fabrikations- und Materialfehler werden von uns kostenlos beseitigt, sofern das Gerät ungeöffnet an uns zurückgesandt wird.
- Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen oder falsche Handhabung sind vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

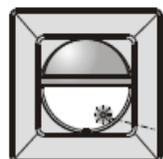

Test-LED

Manuelle Schalterfunktion:

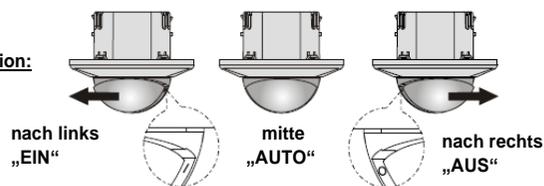

Feinsicherung:

